

Q 为什么我的WIN键无法使用？

A 在按下FN+WIN键后锁定WIN键的情况下，WIN键是无法触发使用的，此时键盘上的WIN指示灯呈亮起状态，再次按下FN+WIN后即可解锁。

Q 为什么我的WIN键和ALT键对调了，F1-F12没有反应或变成功能键？

A 拨动系统切换开关至Mac时，键盘会切换到Mac模式，此时在Mac系统下，会表现为Win和Alt键对调，F1-F12变为功能键；拨动系统切换开关至win时可切回Windows模式。

Q 我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果，应该怎么办？



A 通过ATK.PRO官网下载最新驱动程序，可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果，体验完整键盘功能



↑ 驱动下载和固件升级

前往官网：ATK.PRO

可下载最新驱动程序和进行固件升级
体验键盘完整功能

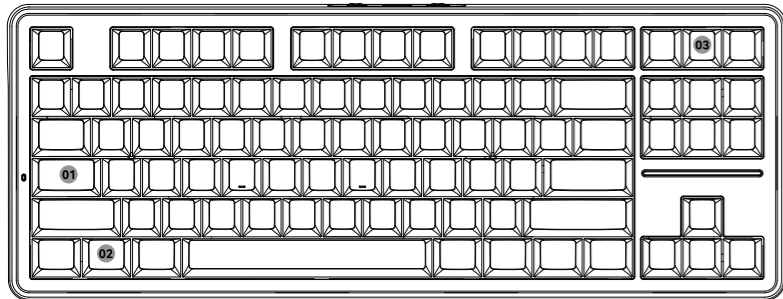

01 **CAPS指示灯:** CAPS键位灯区分大小写状态, 大写状态时常亮

02 **WIN指示灯:** WIN键位灯区分WIN键锁定状态, WIN键锁定时常亮, 此时WIN键无法使用

03 **Scroll指示灯:** Scroll键位灯区分滚动锁定状态, 开启状态时常亮

04 **模式切换开关:** 2.4G/有线/BT

05 **接口类型:** TYPE-C 接口开关

06 **系统切换开关:** win/mac模式切换开关



WIN键:

锁定WIN键时无法使用, MAC模式下为option键

ALT键:

MAC模式下为Command键

2.4G无线连接

① FN+R=2.4G键, R键字符蓝色快闪, 插入接收器自动对码并安装适配软件, 成功字符灯光慢闪三次后回复正常灯光模式 ② 将模式切换开关拨至2.4G模式 ③ 从顶部收纳槽中取出接收器 ④ 将接收器插入电脑的USB端口

蓝牙连接

① 将模式切换开关拨至蓝牙模式 ② 长按 FN + Q/W/E开始配对, 配对时指示灯快闪, 对应青色/粉色/黄色 ③ 最多支持配对3台设备。按FN+Q/W/E可以切换设备

有线连接

① 将 USB-C 连接线插入键盘的端口 ② 将线缆连接至电脑 ③ 将模式切换开关拨至有线模式

备注: 2.4G/蓝牙配对及回连时键盘背光关闭, 只有按键指示灯闪烁, 回连成功后恢复灯效

电量查看

可通过FN+右ALT时, 指示灯改为电量指示, 松开时恢复设定的灯效

- 100%电量: 1-10 按键亮绿色
- 90%电量: 1-9 按键亮绿色
- 80%电量: 1-8 按键亮绿色
- 70%电量: 1-7 按键亮绿色
- 60%电量: 1-6 按键亮绿色
- 50%电量: 1-5 按键亮绿色
- 40%电量: 1-4 按键亮黄色
- 30%电量: 1-3 按键亮黄色
- 20%电量: 1-3 按键亮红色
- 10%电量: 1-2 按键亮红色
- 10%以下电量: 1 按键亮红色

低电量提示 低于25%灯条灯效显示为红灯闪烁

充电方式

在任何模式下, 通过配备的数据线将键盘与电脑相连接都将为键盘充电

- 灯条绿色常亮表示已经充满
- 灯条绿色呼吸表示正在充电中

休眠功能

在蓝牙和2.4G模式时, 键盘静止3分钟后进入一级休眠, 背光关闭静止10分钟后进入二级休眠, 蓝牙/2.4G断开, 按任意键可立即回连



多媒体快捷组合键		
按键	Windows系统	MAC系统 (默认多媒体)
ESC	长按3秒, 恢复出厂设置	
F1	屏幕亮度降低	屏幕亮度降低
F2	屏幕亮度增高	屏幕亮度增高
F3	计算器	任务中心
F4	电脑	Siri
F5	播放器	控制台
F6	上一曲	搜索
F7	下一曲	上一曲
F8	暂停 / 播放	暂停 / 播放
F9	停止	下一曲
F10	静音	静音
F11	音量降低	音量降低
F12	音量提高	音量提高
1	游戏模式1 (FPS) -ASDW/方向键 灯亮	
2	游戏模式2 (CF) -ASDW/CTRL/ SHIFT/ALT/SPACE/RGQEB/1-5数字键 灯亮	
3	游戏模式3 (COD) -WRASD/SHIFT/ALT/方向键 灯亮	
WIN	锁定WIN键 再按解除	



灯效控制	
↖	切换灯光模式
END	功能灯条模式切换 (彩虹/七色/单色呼吸/单色常亮/关闭)
HOME	灯条灯光颜色切换
DEL	灯光颜色切换 (红/绿/蓝/黄/粉/青/白/混色)
Backspace	一键关灯
←	灯光速度减缓
→	灯光速度加快
↑	背光亮度提高
↓	背光亮度降低